

十人份電子鍋 使用說明書



保證書印製於說明書最後頁

請要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益

十人份電子鍋 KS-CA10 機號

臺灣產品保證書



| | | | | | | |
|------|-------|------|-------|----|------|----|
| 姓名 | 男 女 | 出生日期 | 年 月 日 | 電話 | 電子信箱 | 住址 |
| 調查日期 | 年 月 日 | 總訪問 | 店址 | 電話 | | |

耐耐您的惠顧

欲辭職的蕭靜，讓巴飛買好股票買出想辭職的資，於一週內上網 <http://www.scmp.com.tw>

自購買或與公司聯絡(小號電話即泡學回)，諸事請本公司自購買日起一年之免費服務，客戶

廠的設置於康和街，這所外公司之工廠曾許與謝亞甘經營引和鐵廠以煉煙膏。

※服務保證範圍

天鵝、重甲、斑點、隆脊、雙光鱗、黑線頭、印漢頭、雙光鱗、隆泡、單

承力片及其他配件等之消耗將不在保證範圍內

· 梁江江與張德勝在茅，嚴務因被獲于韓民軍而擄回石

◎ 車站修理

※請務必填妥購買日期並蓋店章以確保證有效益

• 玻璃之器因發生炸裂體以外並〈如：玻璃〉器、天鵝（學）

※如有下列情形之一者，雖在保證期間內不予免費優待

● 本書品質優良服務親切誠實公司

系隨軍之師護軍正理并五部提督府以張學良總不負責，現以出京面議。

大勢鼎開臣民誌分憂憂民志切
前漢書卷之六十四

● 本記事は、

强盗

取与

經濟問題

附錄

五五

| | |
|----|--|
| 男女 | |
|----|--|

隨日玉照

부록

電子信箱

| | | | |
|------|-----------|------|--------------------------|
| 電壓 | 110V 60Hz | 消耗功率 | 650W |
| 機體淨重 | 3 Kg | 外型尺寸 | W 345X D 298 X H 295(mm) |
| 適用人數 | 10人份 | | |




目錄

- 1 各部名稱
- 2 安全注意事項
- 4 使用方法
- 7 簡易故障排除
- 9 緊急處理方法
- 10 清潔與保養
- 11 家電小百科

各部名稱

- 1 飯匙插孔
- 2 中心開關
- 3 加熱盤
- 4 量水(米)杯 180cc.
- 5 飯匙
- 6 蒸氣閥
- 7 內鍋
- 8 保溫指示燈
- 9 煮飯指示燈
- 10 烹煮開關
- 11 開蓋按鈕
- 12 蒸氣孔
- 13 壓力蓋(內蓋)
- 14 外鍋蓋
- 15 儲水盒
- 16 電源線

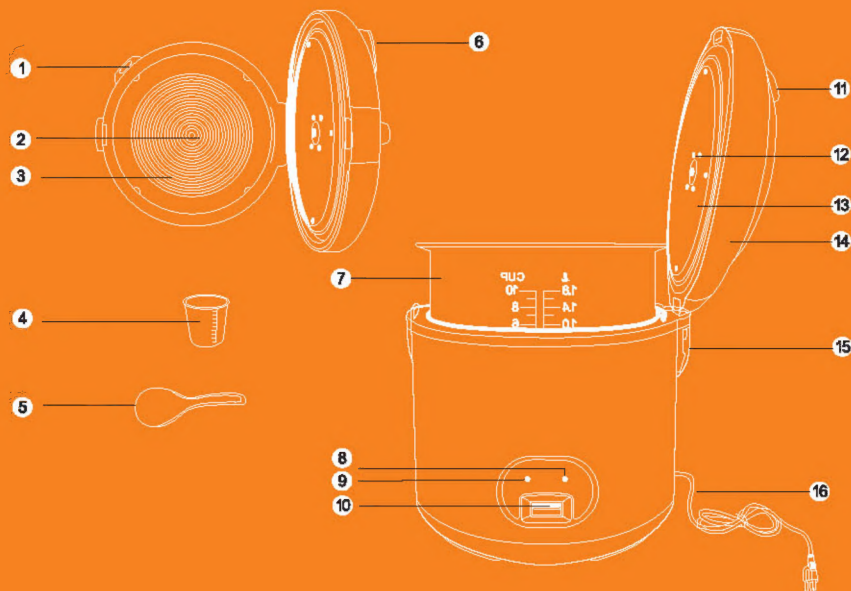

安全注意事項

- 煮飯前，外鍋內請勿注水，並將內鍋外側及電子鍋內側之水份或雜物擦拭乾淨。
- 不可在空鍋狀態或沒有內鍋的情形下通電使用，以免引起保險絲燒斷或發生故障。
- 如煮飯時“烹煮開關”提早跳起而不能運作時，不可勉強壓下“烹煮開關”，容易導致溫度保險絲燒斷或產生許多鍋粿。
- 煮飯過程中會散發大量熱氣，請勿以手接近或觸摸蒸氣閥、鍋蓋，以避免燙傷。
- 煮飯過程中，請勿以抹布等物品覆蓋“蒸氣閥”，以免導致機體故障損壞。
- 保溫請勿超過12小時以上，以免米飯變黃而影響口感及美味。
- 保溫時請勿將飯匙或其它任何物品留在鍋內。
- 保溫時須將鍋蓋蓋緊，以免米飯變乾。
- 勿將冷飯或其它食物與剛煮好的飯混在一起保溫，以免發生酸臭味。
- 當米飯量很少時，最好不要保溫，否則會使米飯發硬、結塊。
- 盛飯時，必須使用附贈的飯匙，請勿使用金屬飯匙，以免刮壞內鍋不沾塗層。
- 電子鍋不宜烹煮酸、鹼類的食物。

- 請單獨使用一個插座。
- 電源線如有極度彎折，表面損傷，銅線外露等情形，請勿繼續使用，以免發生危險。
- 請勿以水直接沖洗鍋體，以免發生漏電危險。
- 使用中勿直接碰觸外殼，以免燙傷。
- 長期不使用時，請將電源拔除。
- 鍋體不可整個浸入水中，以免導致危險。
- 保養時請使用軟質布沾中性洗潔劑擦拭鍋體。
- 如需燉雞或補品時，因所需時間較長，嚴禁用重物壓住或擋到烹煮鍵按鍵彈起空間，以免發生危險。
- 拔除電源時，請握住電源線插頭部份施力，不可拉扯電源線，以免損壞。
- 本機為家用電器產品，“切勿作為營業等商業行為使用”，或在戶外操作本機器。



使用方法

- 確定電源為110V / 60Hz。
- 首次使用時如有少許冒煙或塑膠異味情況乃機體內部機油揮發之正常現象，請安心使用。
您可在內鍋放入約2-3杯清水，按下烹煮開關煮水即可消除異味。
- 請先用其它容器洗米，內鍋採“不沾塗層”處理，為避免受損，請先用其它容器洗米，可確保內鍋之使用壽命。（如圖1）
- 將洗好的米放入內鍋，參考下表倒入適當水量於內鍋中。




圖 1

| 「白飯」〔水量／米量比例參考〕 | | | | | |
|-----------------|----|----|----|----|----|
| 米量 | 1杯 | 2杯 | 3杯 | 4杯 | 5杯 |
| 內鍋水量 | 1杯 | 2杯 | 3杯 | 4杯 | 5杯 |

※最多可煮10杯米10杯水

※可依個人的喜好，自行調整米量與水量的比例

- 為使飯粒飽滿香滑，請讓米飯於保溫狀態再燜15－20分鐘後再打開鍋蓋。
- 飯煮好後請均勻翻鬆米飯，可使飯粒更香Q美味。
- 請使用本電子鍋所附贈之量杯正確量米及水。（如圖2）
 - 內鍋水位刻度僅供參考，可依個人喜好調整米、水之比例。
（本計量方式乃以標準米為準，若為“新米”水量須少放一點；若為“舊米”水量須多放一點，請依實際狀況斟酌調整。）
- 將內鍋放入電子鍋中。
 - 內鍋外側（尤其是底部）的水份、米粒等雜物須擦拭乾淨，以免導致機體故障。
 - 請確認加熱盤上沒有雜物後，再將內鍋置入，並左右旋轉，使鍋底與加熱盤完全密合。（如圖3）
 - 要使米均勻平鋪在內鍋裡，不要傾斜一邊，以免煮出的飯熟度不均。

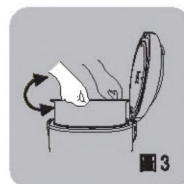

使用方法

- 將鍋蓋下壓，須有“卡嗒”聲才表示確實蓋緊。
 - 鍋蓋若未扣緊，電子鍋容易因密封不良而影響煮飯及保溫效果，請特別注意。
 - 內鍋放入電子鍋後，按下“烹煮開關”前，請再確認內鍋及加熱盤周圍乾淨無異物。
- 開始煮飯——請先插上電源，此時“保溫燈”會亮起。
 - 請確實按下“烹煮開關”，電子鍋即開始煮飯，此時“保溫燈”熄、“煮飯燈”亮。
 - 飯煮好後，“烹煮開關”自動跳起成保溫狀態，此時“煮飯燈”熄、“保溫燈”亮；
為使飯粒飽滿香滑，請讓米飯再燜15－20分鐘後再打開鍋蓋。
- 飯煮好後，請均勻翻鬆米飯，可使飯粒更香Q美味。
- 烹煮完成後，如不需保溫，請將插頭拔除。

• 在送服務站修理前，請先自行檢查下列各點：

| 〈故障情況〉 | 〈故障原因〉 | 〈解決方式〉 |
|-----------------|---|---|
| ※無法煮飯 | 1. 插頭未插好 2. 未按下煮飯開關 | ◎將插頭確實插好 ◎按下煮飯開關 |
| ※煮出的飯過軟、過硬或煮不均勻 | 1. 米量或水量的計量不正確 2. 內鍋或壓力蓋變形 3. 未使用本產品所附內鍋 | ◎請以本產品所附之量米杯計量米量、水量 ◎請更換本產品之專用內鍋或壓力蓋 ◎請使用本產品之專用內鍋 |
| ※煮飯時水不斷溢出 | 1. 內鍋邊緣或壓力蓋間，沾黏飯粒等雜物 2. 鍋蓋未裝上壓力蓋 3. 飯量或水量超過規定最大容量 | ◎拆卸壓力蓋並清理壓力蓋、內鍋異物 ◎將壓力蓋確實裝上 ◎煮飯最多10杯米、10杯水 |

※請務必遵守，非經本公司訓練合格之服務技師，請勿進行檢修。

※電源線若有損壞時，請能知各地服務站更換。

簡易故障排除

| 〈故障情況〉 | 〈故障原因〉 | 〈解決方式〉 |
|--------------|--|--|
| ※發生異味、飯變黃、變硬 | 1. 壓力蓋未確實裝妥或鍋蓋未蓋緊 2. 保溫超過12小時 3. 將飯匙放入鍋內保溫 4. 將冷飯加入一起保溫或將冷飯2次加熱 5. 內鍋、壓力蓋、鍋蓋內側沾有米粒等雜物 6. 米粒之米糠味未確實清洗乾淨 7. 保溫中將插頭拔下，或停電 | ◎正確裝設壓力蓋或將鍋蓋蓋緊 ◎保溫請勿超過12小時 ◎取出飯匙，請勿將飯匙放入鍋內一起保溫 ◎請勿將冷飯加入一起保溫或將米飯二次加熱 ◎請將內鍋、鍋蓋內側之雜物清理乾淨 ◎確實將米粒清洗乾淨 ◎請勿在保溫狀態下拔掉插頭 |
| ※煮出米飯呈嚴重褐色鍋巴 | 1. 內鍋底部或外側凹凸變形 2. 內鍋或加熱盤有雜物 | ◎更新本產品之專用內鍋 ◎確實清潔加熱盤、內鍋 |

使用中若有異常現象發生時請先按照本說明書簡易狀況處理的說明自行檢查，如仍無效，則請關閉電源，將插頭拔掉。並請自行送至本公司服務站檢修，並請出示保證書及告知詳細不良原因及故障現象。

- 使用時若有持續發生冒煙或起火燃燒現象，請將插頭儘速拔起，並通知聲寶 0800 免費諮詢專線或經銷商協助處理。
- 本產品的電源線如有任何損壞時，必須由製造廠或其服務處或具有類似資格的人員更換，以避免危險。


進口商：朝立實業有限公司

地址：雲林縣斗南鎮明昌里二重溝4-3號 電話：(05)597-5157

清潔與保養

- 清理時務必將插頭拔出，待冷卻後再進行清理。
- 機體、電源線絕對不可用水沖洗，或是浸泡於清水中清洗。
- 內鍋、蒸氣閥、壓力蓋(內蓋)、儲水盒、飯匙、量米杯：
 - 可用軟布加廚房用清潔劑以清水洗滌。
 - 如有鍋粿及飯粒較難清洗之情形時，可先以溫熱水加以浸泡，切勿以金屬鋼刷清洗，以免刮傷損壞表面。
 - 儲水盒、蒸氣閥、壓力蓋請定期拆下清洗，以保持健康衛生。
- ※ 儲水盒、蒸氣閥、壓力蓋拆卸方式：
 - (a) 儲水盒：請依(圖1)箭頭方向拉出或裝入。
 - (b) 壓力蓋：請依(圖2)箭頭方向取出或裝入。
 - (c) 蒸氣閥：請依(圖3)箭頭方向取出或裝入。
- 機體(內)外側、鍋蓋、操控面板：
 - 可用軟布沾稀釋後之廚房清潔劑加以擦拭，嚴禁用水沖洗，或是浸泡於清水中清洗，以免造成故障。

※ 注意：嚴禁使用硬質刷子及化學劑揮發性溶劑(汽油、香蕉油…等)鹼性肥皂水、熱水等來擦拭機體，以免造成損壞或故障。

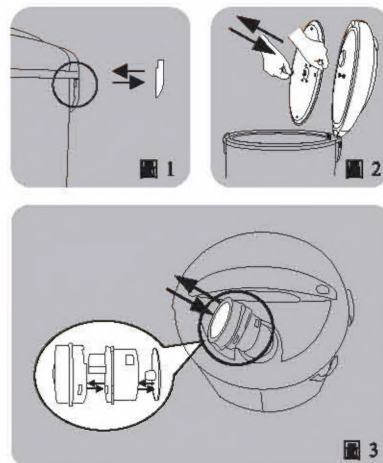

生活小常識

電子鍋料理－家傳高麗菜燜飯

◎材料準備如下：鹽、油蔥、肉絲、紅蘿蔔、高麗菜、木耳、香菇
(以上材料需求量視個人需求而定)

◎做法：

1. 熱油後，將肉絲、木耳、香菇、油蔥和鹽爆香
2. 加入紅蘿蔔和高麗菜快炒
3. 依正常程序洗米放入電子鍋
4. 將快炒後食材加入電子鍋並按下烹煮開關
5. 等待煮飯完成後，請持續悶15分鐘即可完成料理

...更多食譜、選購指南、生活常識之家電小百科

歡迎登錄>>



注意事項

- 本家電產品使用於營利商業用時，其保證期限按保證書所載期限減半保固
- 保證書內容購買日期未填寫或經塗改或與現物不符者，則失去保證書保證效力
- 本產品售後服務委託誠實公司

如有下列情形之一者，雖在保證期間內亦不予免費優待

- 由於天災地變或人為引起之故障或損毀
- 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀
- 擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀
- 安裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀
- 故障之起因發生在機體以外者（如：錄影(音)帶，天線...等）